

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 5403. Окно боковины Subgroup 5403. Body Side Window											
115	7	3160-5403052	45 3149 0905	1	1	1	1	Стекло окна боковины правое		Body side window r.h. glass	
	8	3160-5403053	45 3149 0906	1	1	1	1	Стекло окна боковины левое		Body side window l.h. glass	
	9	3160-5403122	45 3149 0907	1	1	1	1	Уплотнитель окна боковины правый		Body side window r.h. weatherstrip	
	10	3160-5403123	45 3149 0908	1	1	1	1	Уплотнитель окна боковины левый		Body side window l.h. weatherstrip	
Подгруппа 5413. Люк боковины Subgroup 5413. Body Side Hatch											
115	22	3160-5413010	45 3149 0909	1	1	1	1	Крышка люка наливной горловины правая в сборе		Filler hatch r.h. cover in assy	
	23	3160-5413011	45 3149 0910	1	1	1	1	Крышка люка наливной горловины левая в сборе		Filler hatch l.h. cover in assy	
	24	3160-8404160	45 3149 2376	2	2	2	2	Буфер крышки люка наливной горловины		Filler hatch cover buffer	
	25	1/25990/70	45 9962 6398	4	4	4	4	Шайба 6 зубчатая с внутренними зубцами		Washer 6 with inner teeth	
	26	1/09022/01		4	4	4	4	Болт M6x16		Bolt M6x16	
ГРУППА 57. КРЫША GROUP 57. BODY ROOF											
Подгруппа 5702. Обивка крыши Subgroup 5702. Body Roof Lining											
115	1	3160-5702014-01	45 3149 3110	1	1	1	1	Обивка крыши передняя		Roof front lining	
	2	3160-5702016-01	45 3149 3111	1	1	1	1	Обивка крыши задняя		Roof rear lining	
	3	2206-5402254-01	45 5117 1565	9	9	9	9	Держатель обивки		Lining holder	
	4	2206-5402256-01	45 5117 1566	9	9	9	9	Фиксатор держателя обивки		Lining holder stop	
ГРУППА 61. ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ GROUP 61. FRONT DOOR											
Подгруппа 6100. Дверь передняя в сборе Subgroup 6100. Front Door in Assy											
116	1	3160-6100014	45 3149 1937	1	1	1	1	Дверь передняя правая в сборе		Front r.h. door in assy	
	2	3160-6100015	45 3149 1938	1	1	1	1	Дверь передняя левая в сборе		Front l.h. door in assy	
Подгруппа 6102. Обивка передней двери Subgroup 6102. Front Door Trim											
116	3	3160-6102011-01	45 3149 3244	1	1	1	1	Обивка передней двери левая в сборе		Front door l.h. trim in assy	
	4	3160-6102010-01	45 3149 3243	1	1	1	1	Обивка передней двери правая в сборе		Front door r.h. trim in assy	
	5	3160-6102053		20	20	20	20	Кнопка крепления обивки двери		Front door trim tack	
	6	3160-6816083	45 3149 1562	1	1	1	1	Ручка подлокотника левая		Armrest l.h. handle	
	7	3160-6816082	45 3149 1561	1	1	1	1	Ручка подлокотника правая		Armrest r.h. handle	

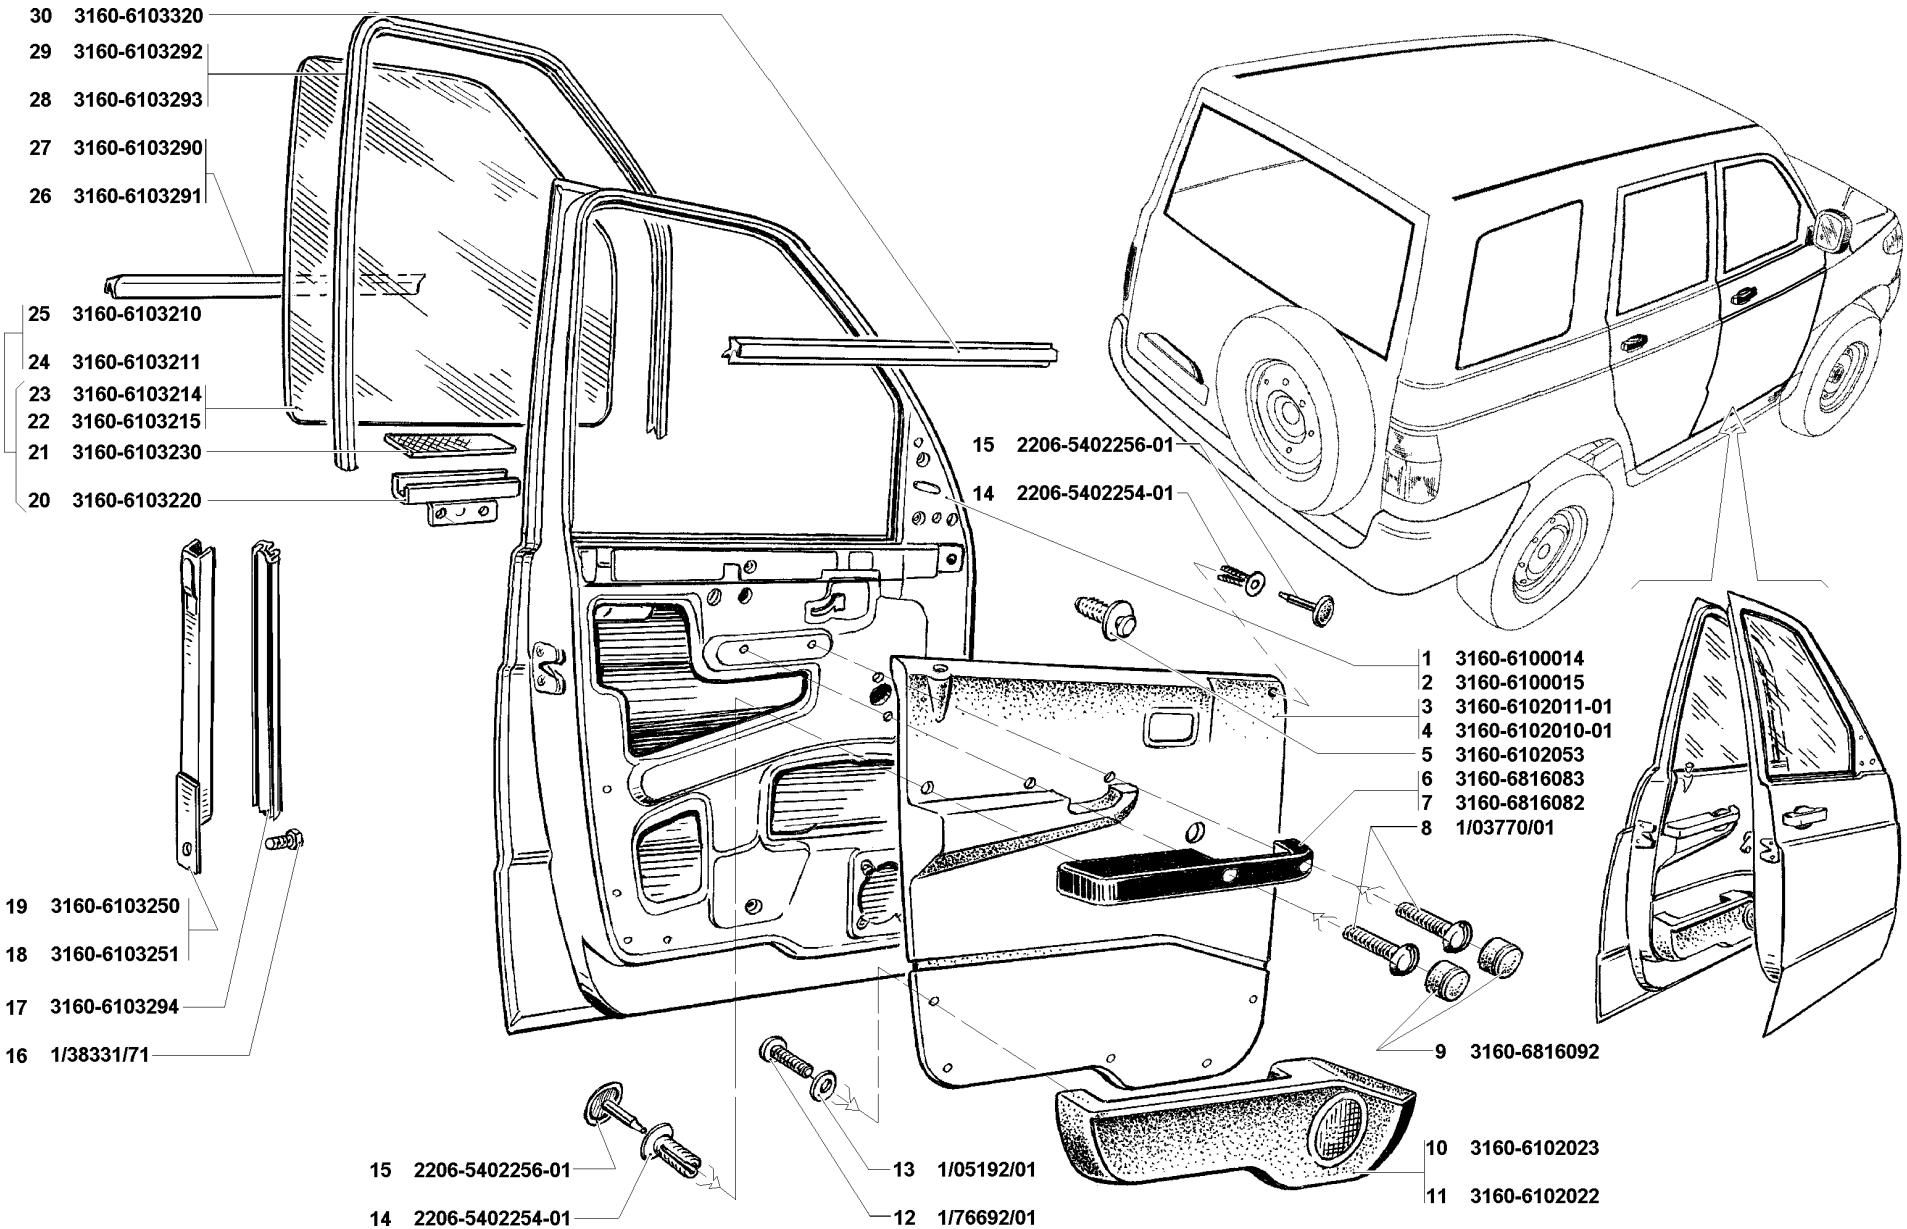


Рис. 116. Дверь передняя в сборе (6100), обивка передней двери (6102), окно передней двери (6103)

Fig. 116. Front door in assy (6100), front door trim (6102), front door window (6103)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	8	1/03770/01	45 9962 2102	4	4	4	4	Винт M6x25	Screw M6x25
	9	3160-6816092	45 3149 1566	4	4	4	4	Заглушка ручки подлокотника	Armrest handle stopper
10	3160-6102023	45 3149 3246	1	1	1	1	Карман обивки передней двери левый	Front door trim l.h. pocket	
11	3160-6102022	45 3149 3245	1	1	1	1	Карман обивки передней двери правый	Front door trim r.h. pocket	
12	1/76692/01	45 9989 2267	10	10	10	10	Винт 3,6x15,9	Screw 3.6x15.9	
13	1/05192/01	45 9962 6140	10	10	10	10	Шайба 4x9	Washer 4x9	
14	2206-5402254-01	45 5117 1565	4	4	4	4	Держатель обивки	Trim holder	
15	2206-5402256-01	45 5117 1566	4	4	4	4	Фиксатор держателя обивки	Trim holder stop	

Подгруппа 6103. Окно передней двери
Subgroup 6103. Front Door Window

116	16	1/38331/71	45 9979 1194	2	2	2	2	Болт M5x10	Bolt M5x10
17	3160-6103294	45 3149 3584	2	2	2	2	Уплотнитель опускного стекла передней двери передний нижний	Front door roll-down glass weatherstrip, front lower	
18	3160-6103251	45 3149 3579	1	1	1	1	Направляющая опускного стекла передней левой двери в сборе	Front l.h. door roll-down glass guide in assy	
19	3160-6103250	45 3149 3578	1	1	1	1	Направляющая опускного стекла передней правой двери в сборе	Front r.h. door roll-down glass guide in assy	
20	3160-6103220	45 3149 3476	2	2	2	2	Обойма опускного стекла двери	Door roll-down glass holder	
21	3160-6103230	45 3149 3477	2	2	2	2	Прокладка опускного стекла передней двери	Front door roll-down glass gasket	
22	3160-6103215	45 3149 3574	1	1	1	1	Стекло опускное передней двери левое	Front door l.h. roll-down glass	
23	3160-6103214	45 3149 3473	1	1	1	1	Стекло опускное передней двери правое	Front door r.h. roll-down glass	
24	3160-6103211	45 3149 3396	1	1	1	1	Стекло опускное передней левой двери в сборе	Front l.h. door roll-down glass in assy	
25	3160-6103210	45 3149 3395	1	1	1	1	Стекло опускное передней правой двери в сборе	Front r.h. door roll-down glass in assy	
26	3160-6103291	45 3149 3401	1	1	1	1	Уплотнитель опускного стекла передней левой двери горизонтальный	Front l.h. door roll-down glass level weatherstrip	
27	3160-6103290	45 3149 3400	1	1	1	1	Уплотнитель опускного стекла передней правой двери горизонтальный	Front r.h. door roll-down glass level weatherstrip	
28	3160-6103293	45 3149 3403	1	1	1	1	Уплотнитель опускного стекла передней левой двери верхний	Front l.h. door roll-down glass upper weatherstrip	
29	3160-6103292	45 3149 3402	1	1	1	1	Уплотнитель опускного стекла передней правой двери верхний	Front r.h. door roll-down glass upper weatherstrip	
30	3160-610320	45 3149 3399	2	2	2	2	Уплотнитель опускного стекла передней двери внутренний	Front door roll-down glass inner weatherstrip	

Подгруппа 6104. Механизм перемещения стекла передней двери
Subgroup 6104. Front Door Glass Shifting Mechanism

117	1	3160-6104010	45 3149 1183	1	1	1	1	Механизм перемещения стекла передней двери правый в сборе	Front door glass r.h. shifting mechanism in assy
2	3160-6104011	45 3149 1184	1	1	1	1	Механизм перемещения стекла передней двери левый в сборе	Front door glass l.h. shifting mechanism in assy	
3	3160-6104192	45 3149 1198	2	2	2	2	Втулка распорная	Spacer	
4	3160-6104194	45 3149 1194	8	8	8	8	Буфер втулки распорной	Spacer buffer	

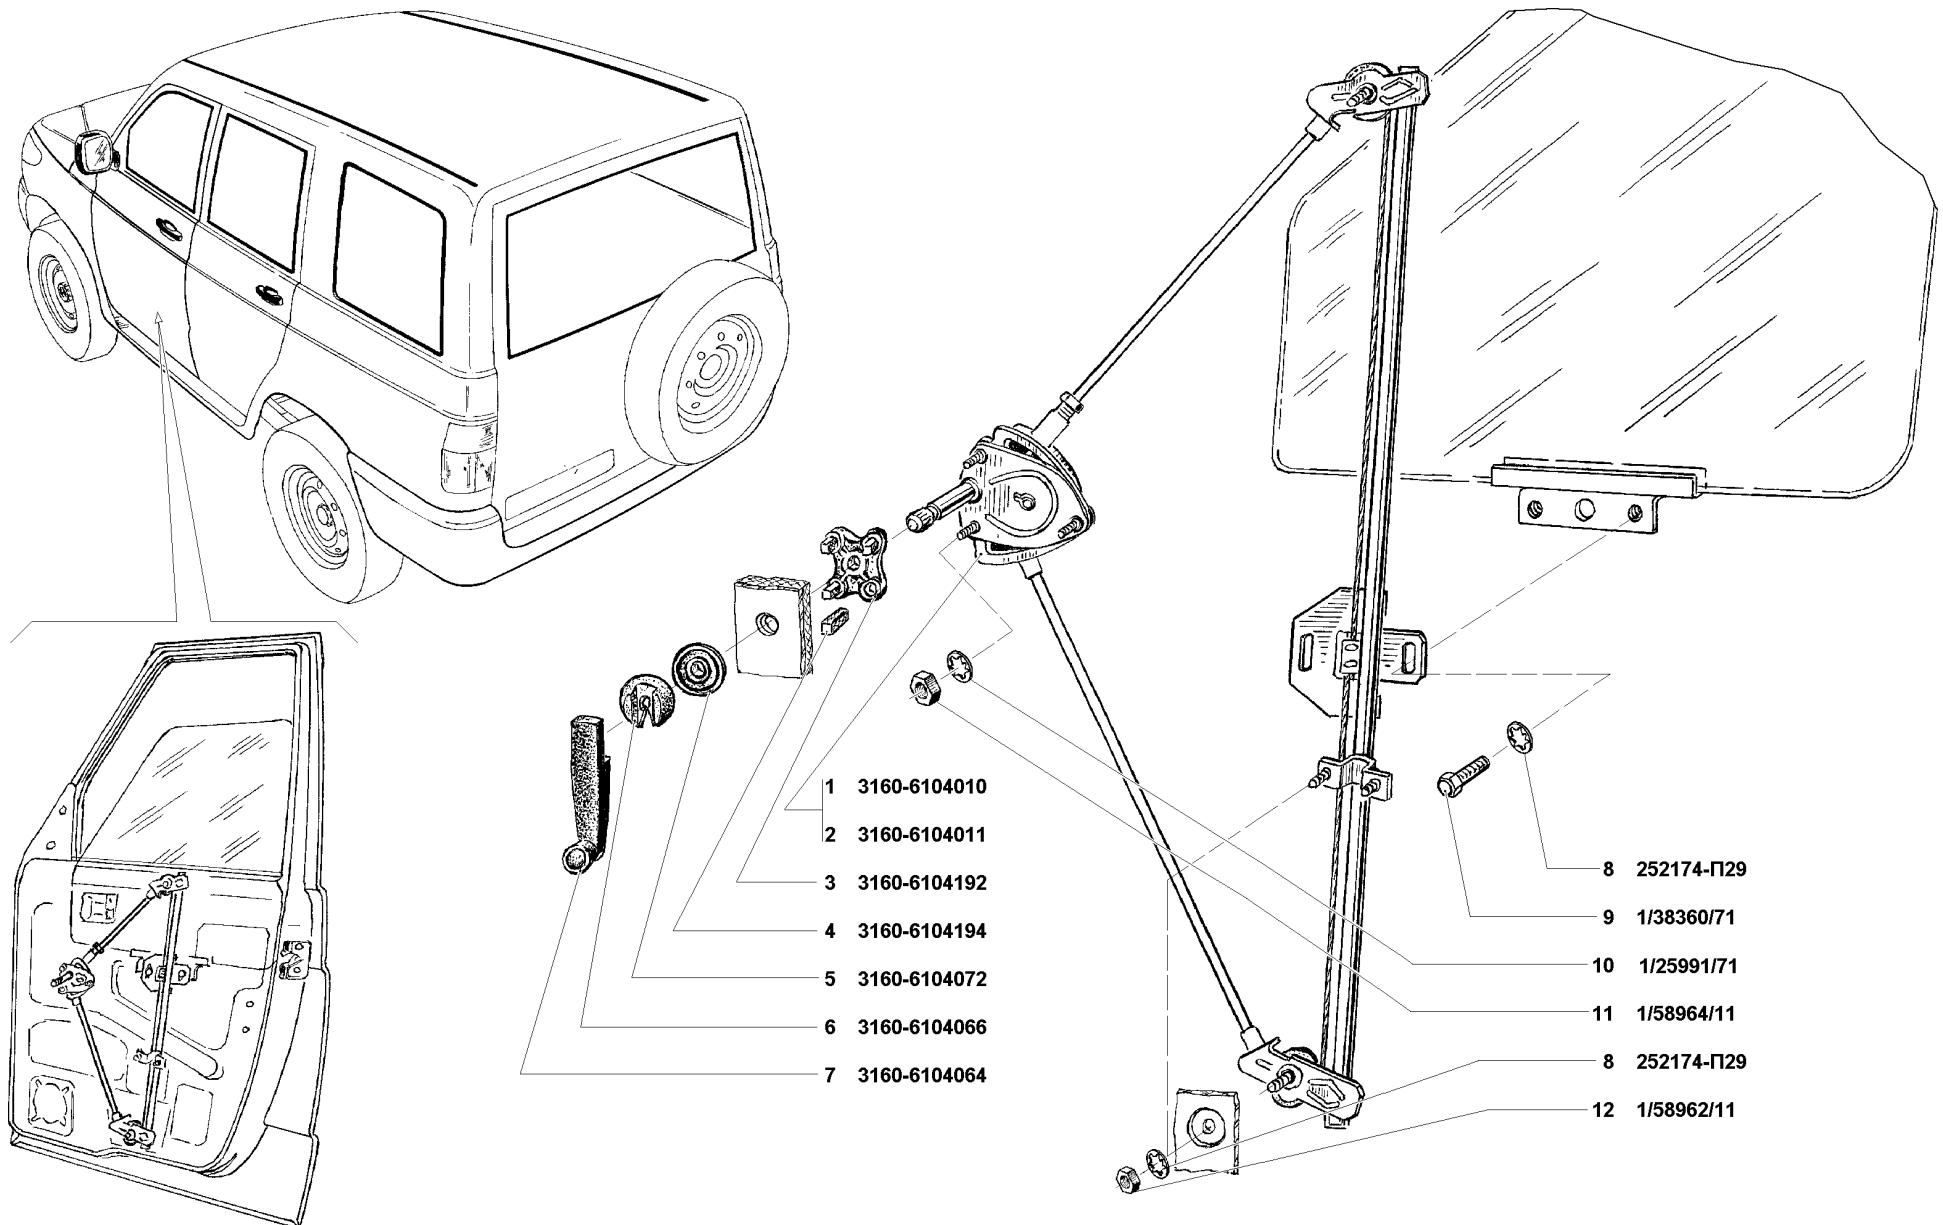


Рис. 117. Механизм перемещения стекла передней двери (6104)

Fig. 117. Front door glass shifting mechanism (6104)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117	5	3160-6104072	45 3149 1746	2	2	2	2	Розетка ручки стеклоподъемника двери	Door window regulator handle escutcheon
	6	3160-6104066	45 3149 1742	2	2	2	2	Облицовка ручки стеклоподъемника двери	Door window regulator handle facing
	7	3160-6104064	45 3149 1741	2	2	2	2	Ручка стеклоподъемника в сборе	Door window regulator handle in assy
	8	252174-П29	45 9816 1454	12	12	12	12	Шайба 6 зубчатая с внутренними зубцами	Washer 6 with inner teeth in assy
	9	1/38360/71	45 9979 1218	4	4	4	4	Болт M6x12	Bolt M6x12
	10	1/25991/71	45 9962 6403	6	6	6	6	Шайба 5 зубчатая с внутренними зубцами	Washer 5 with inner teeth in assy
	11	1/58964/11	45 9979 4178	6	6	6	6	Гайка M5	Nut M5
	12	1/58962/11	45 9979 4172	8	8	8	8	Гайка M6	Nut M6

Подгруппа 6105. Замок и ручки передней двери
Subgroup 6105. Front Door Lock and Handles

118	1	3160-6105150	45 3149 1026	1	1	1	1	Ручка наружная двери правая в сборе	Door outside r.h. handle in assy
	2	3160-6105151	45 3149 1027	1	1	1	1	Ручка наружная двери левая в сборе	Door outside l.h. handle in assy
	3	3160-6105240	45 3149 1039	1	1	1	1	Тяга наружной ручки двери правая	Door outside handle r.h. rod
	4	3160-6105241	45 3149 3586	1	1	1	1	Тяга наружной ручки двери левая	Door outside handle l.h. rod
	5	3160-6105242	45 4232 1810	2	2	2	2	Втулка крепления тяги наружной двери	Outside door rod bush
	6	3160-6105256	45 3149 1043	4	4	4	4	Уплотнитель наружной ручки двери	Door outside handle seal
	7	1/25991/71	45 9962 6403	8	8	8	8	Шайба 5	Washer 5
	8	1/58964/11	45 9979 4178	4	4	4	4	Гайка M5	Nut M5
	9	3160-6105416	45 4224 0664	2	2	2	2	Скоба крепления выключателя замка	Door locking switch fixing clamp
	10	3160-6105450		1	1	1	1	Ключ с кольцом в сборе	Key with ring in assy
	11	3160-6105094		2	2	2	2	Скоба крепления тяги замка	Lock rod fixing clamp
	12	3160-6105410		1	1	1	1	Выключатель замка передней двери правый	Front door lock r.h. release
	13	3160-6105411		1	1	1	1	Выключатель замка передней двери левый	Front door lock l.h. release
	14	3160-6105418		2	2	2	2	Уплотнитель выключателя	Lock release seal
	15	3160-6105136	45 3149 1023	1	1	1	1	Тяга выключателя замка правая	Lock release r.h. rod
	16	3160-6105137	45 3149 1024	1	1	1	1	Тяга выключателя замка левая	Lock release l.h. rod
	17	3160-6105014		1	1	1	1	Замок двери наружный правый в сборе	Door outside r.h. lock in assy
	18	3160-6105015		1	1	1	1	Замок двери наружный левый в сборе	Door outside l.h. lock in assy
	19	3160-6105266	45 3149 3802	4	4	4	4	Винт крепления замка двери	Door lock screw
	20	3160-6105012		1	1	1	1	Замок передней двери внутренний правый в сборе	Front door inside r.h. lock in assy
	21	3160-6105013		1	1	1	1	Замок передней двери внутренний левый в сборе	Front door inside l.h. lock in assy
	22	221551-П29	45 9412 1053	2	2	2	2	Винт M4x10	Screw M4x10
	23	3160-6105520	45 3149 2821	1	1	1	1	Рычаг электроблокировки замка правый	Lock electric locking r.h. lever
	24	3160-6105521	45 3149 2822	1	1	1	1	Рычаг электроблокировки замка левый	Lock electric locking l.h. lever
	25	252132-П2	45 9816 6023	2	2	2	2	Шайба 4Л	Washer 4Л
	26	250462-П29	45 9553 1052	2	2	2	2	Гайка M4	Nut M4
	27	3160-6105530	45 3149 2825	2	2	2	2	Тяга электроблокировки замка	Lock electric locking rod
	28	3160-6105500		1	1	1	1	Моторедуктор левый в сборе	L.h. reductor in assy